




# Living Now <sup>with</sup> NETATMO

L'impianto elettrico SMART


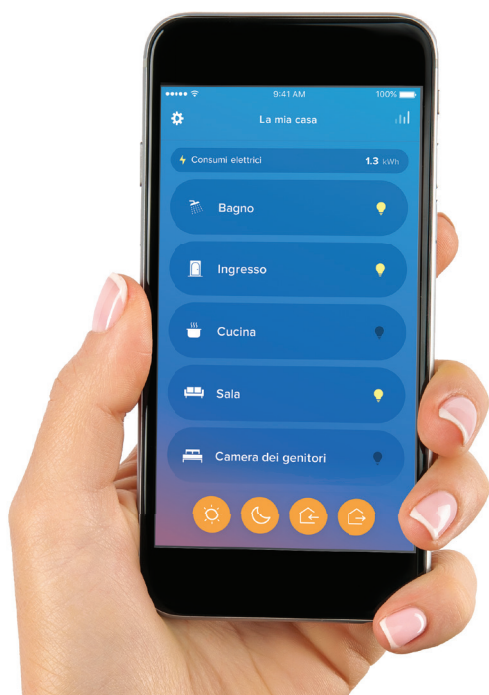


**App HOME + CONTROL**  
Configurazione iniziale



**bticino**

# 1 Scarico l'App **HOME + CONTROL**

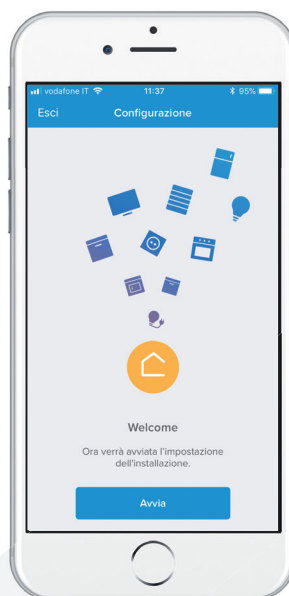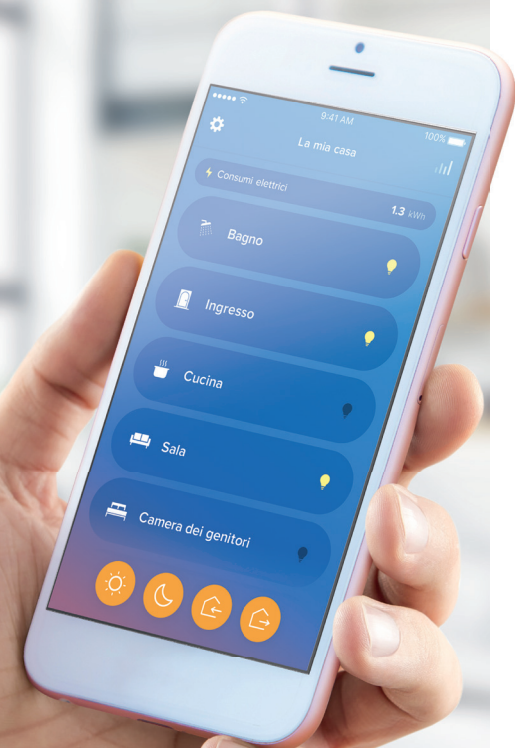


Living Now <sup>with</sup> **NETATMO**  
L'impianto elettrico SMART

- **Indispensabile:** disporre di un router WiFi funzionante;
- Una volta scaricata la App dallo store digitale, segui passo dopo passo le indicazioni sulle schermate per configurare l'installazione del tuo cliente.


## 2 Configuro l'installazione dell'abitazione connessa




Seleziona la gamma **Living Now**. Premi e mantieni premuto il centro del **comando scenario master entra & esci**. Quando il **LED verde lampeggia** rilascialo. Una volta che il LED del gateway è **verde fisso**, clicca su **"Successivo"**.

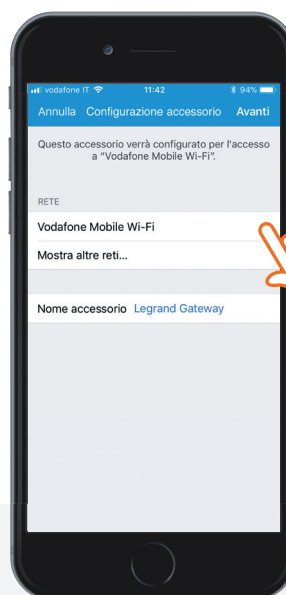

**Seleziona la rete WiFi** dell'abitazione o del router per connettere il gateway del tuo impianto.

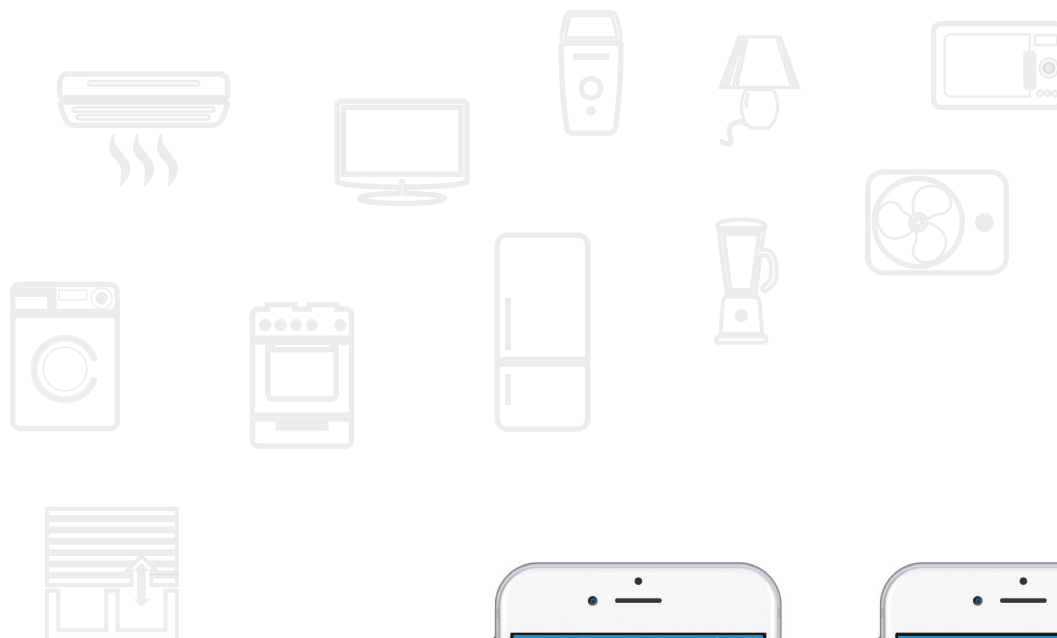


Il gateway si collega automaticamente alla rete WiFi. Clicca su **"Successivo"**.

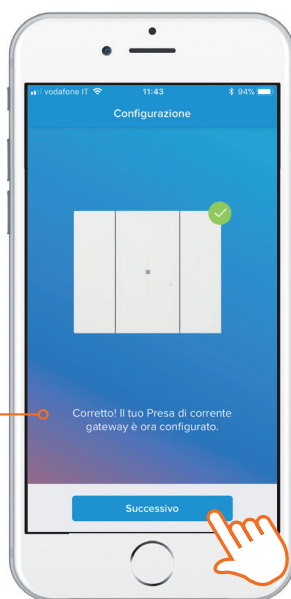

Inizia la **procedura di configurazione** del tuo impianto.


Individua le luci ed i dispositivi connessi nella **finestra "Altro"** e clicca per farli comparire.

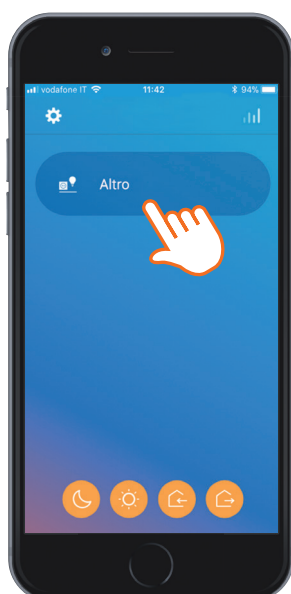

Da questo momento **puoi comandare e controllare le luci ed i dispositivi elettrici** cliccando sulle icone.



# 3 Associa le luci e i dispositivi elettrici alle stanze della casa

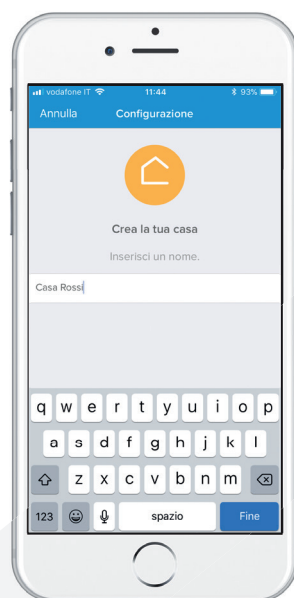


Seleziona **“Crea casa”** per associare le luci ed i dispositivi elettrici alle stanze della casa.





Inizia la **descrizione della tua casa** stanza per stanza.....

Living Now with **NETATMO**  
L'impianto elettrico SMART

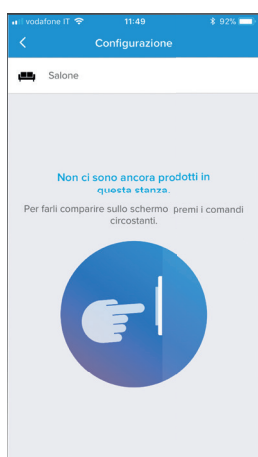



**Aziona** la prima luce della stanza **direttamente dall'interruttore fisico**. Comparirà il dispositivo connesso sulla schermata.

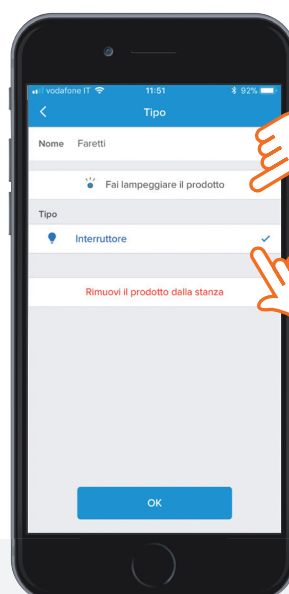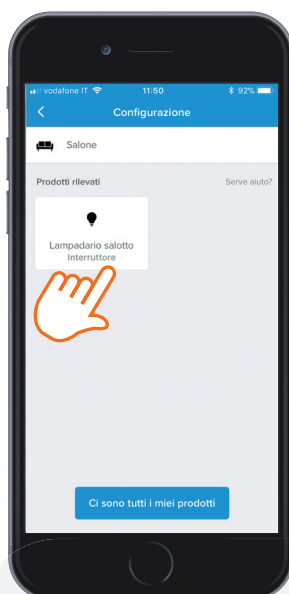


Puoi fare lampeggiare il dispositivo "Luce XX" per identificarlo fisicamente.

Clicca qui **per associare il dispositivo** "Luce XX" ad una stanza.




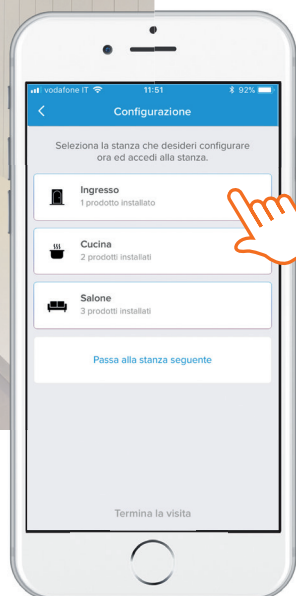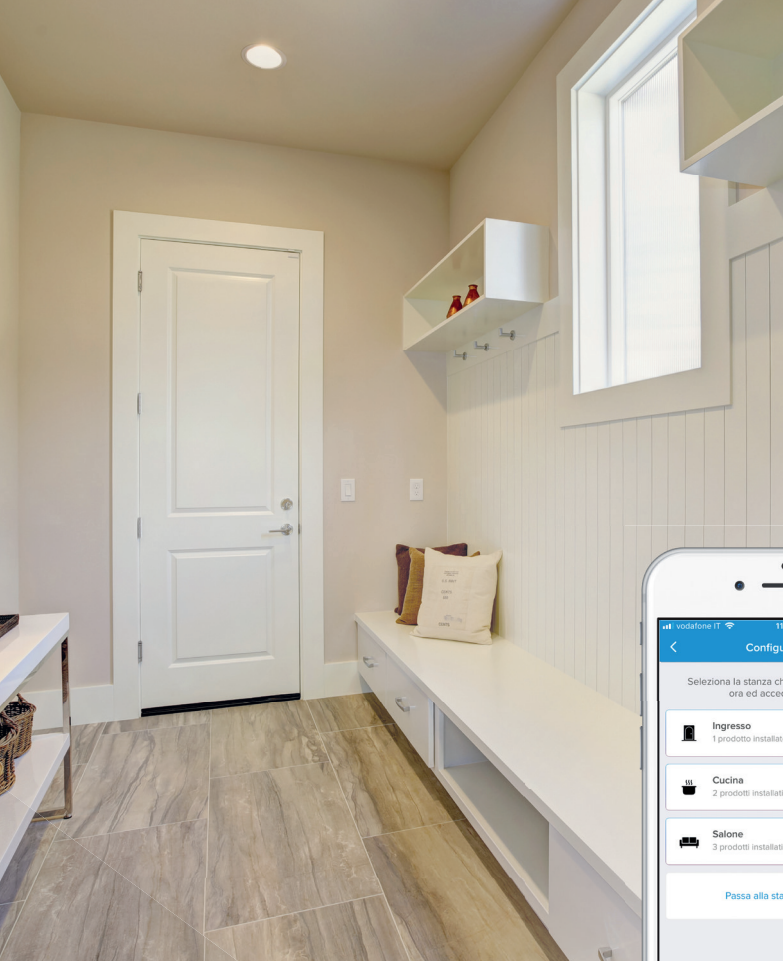

**Posiziona il prodotto**  
"Luce XX" per esempio  
all'ingresso.

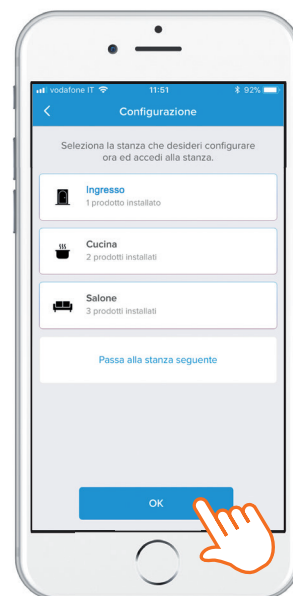

**Conferma cliccando**  
"OK".

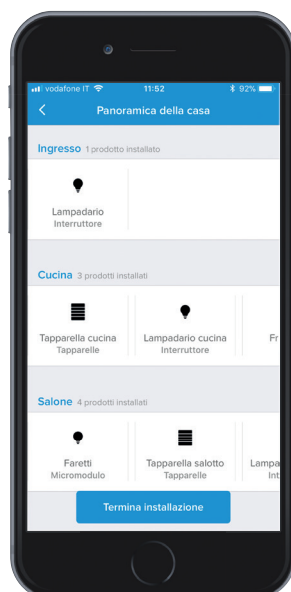

Ripeti l'operazione per tutti i dispositivi e  
tutte le stanze. **L'App visualizzerà l'elenco  
di tutti i dispositivi aggiunti.**  
Clicca "**Termina installazione**" per  
chiudere la procedura.

**Puoi rinominare le stanze ed i dispositivi  
secondo le necessità.**

**BTicino SpA**  
Viale Borri, 231  
21100 Varese - Italy  
www.professionisti.bticino.it



SERVIZIO CLIENTI

Assistenza tecnica Pre e Post vendita, informazioni commerciali, documentazione, assistenza navigazione portali e reclami.



SERVIZIO  
PREVENTIVAZIONE

Servizio gratuito di consulenza tecnica e preventivazione per i seguenti sistemi:  
MyHOME, Videocitofonia e Quadri elettrici.

Numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30.  
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web.  
La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

## ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

### AREA COMMERCIALE NORD OVEST

- Piemonte • Valle d'Aosta
- Liguria • Lombardia Ovest

UFFICIO REGIONALE  
10098 RIVOLI (TO)  
c/o PRISMA 88 - C.so Susa, 242  
Tel. 011/9502611  
Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE  
20094 CORSICO (MI)  
Via Travaglia, 7  
Tel. 02/45874511  
Fax 02/45874515

### AREA COMMERCIALE NORD EST

- Veneto • Trentino Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia
- Lombardia Est

UFFICIO REGIONALE  
36100 VICENZA (VI)  
c/o Palazzo PLATINUM  
Via Vecchia Ferriera, 5  
Tel. 0444/870811  
Tel. 0444/870861  
Fax 0444/870829

### AREA COMMERCIALE CENTRO

- Emilia Romagna • RSM
- Marche • Toscana • Lazio
- Abruzzo • Umbria • Molise

UFFICIO REGIONALE  
40069 ZOLA PREDOSA (BO)  
Via Nannetti, 5/A  
Tel. 051/6189911  
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE  
50136 FIRENZE  
Via Aretina, 265/267  
Tel. 055/6557219  
Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE  
00153 ROMA  
Viale della Piramide Cestia, 1  
pal. C - 4° piano - int. 15/16  
Tel. 06/5783495  
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE  
60019 SENIGALLIA (AN)  
Via Corvi, 18  
Tel. 071/668248  
Fax 071/668192

### AREA COMMERCIALE SUD/ISOLE

- Campania • Basilicata
- Puglia • Calabria
- Sicilia • Sardegna

UFFICIO REGIONALE  
80059 S. MARIA LA BRUNA  
TORRE DEL GRECO (NA)  
Via dell'Industria, 22  
Tel. 081/8479500  
Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE  
70026 MODUGNO (BA)  
Via Paradiso, 33/G  
Tel. 080/5352768  
Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE  
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
Via Galileo Galilei, 18  
Tel. 095/7178883  
Fax 095/7179242

UFFICIO REGIONALE  
09121 CAGLIARI  
c/o centro Commerciale I MULINI  
Piano Primo int. 1  
Via Piero della Francesca, 3  
Località Su Planu  
Tel. 070/541356  
Fax 070/541146

Edizione 06/2018

BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

**bticino**

A Group brand | **legrand**